


Frishes Wasser für Ihr Projekt

So einfach geht die Standrohr-Ausleihe!


Stadtwerke Iserlohn

Passendes Standrohr finden

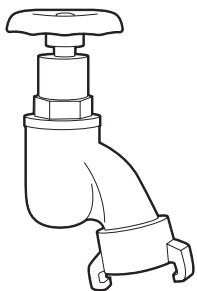


Standrohr STME QN 3 4 mit Systemtrenner BA DN 20

- Dauerdurchfluss = 2500 l/h
- Absperrventil 1" mit Geka- Kupplung
- Sytemtrenner BA DN 20
- Geeichter Steigrohrzähler QN 3 4
- Geeignet für kleinere Veranstaltungen

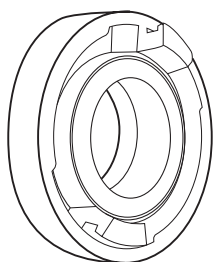

Standrohr STME QN 3 16 mit Systemtrenner BA DN 40

- Zulässiger Dauerdurchfluss Qn = 10.000 l/h
- Absperrventil mit Storz-C-Anschluss
- Systemtrenner BA DN 40
- Geeichter Steigrohrzähler QN 3 16
- Geeignet für öffentliche Veranstaltungen und Baustellen

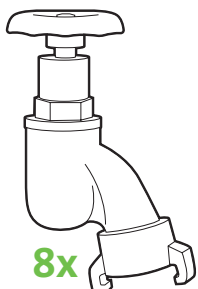

8x

Standrohr STME QN 3 16 mit Sytemtrenner BA DN 20

- Zulässiger Dauerdurchfluss QN = 10.000 l/h
- Geeichter Steigrohrzähler QN 3 16
- 8 x Absperrventil mit Systemtrenner BA DN 20 und Geka-Kupplung
- Geeignet für große öffentliche Veranstaltungen (Kirmes etc.)

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ **Sichere Versorgung:** Lieferung von frischem Trinkwasser für Bauvorhaben, Veranstaltungen & mehr im Versorgungsgebiet
- ✓ **Flexible Vermietung:** Standrohre für unterschiedlichen Bedarf, passend zum Projekt
- ✓ **Faire Abrechnung:** Geeichter Zähler für exakte Verbrauchsmessung
- ✓ **Einfache Reservierung:** Reservierung ausschließlich online (3 Tage Vorlauf) über unser neues Standrohrportal (keine telefonische Reservierung)

Montage des Standrohres

Standrohr montieren & anschließen

- ✓ Hydranten Kappe und Umgebung (ca. 1 m²) reinigen
- ✓ Kappe mit Schieberschlüssel öffnen Hydranten spülen (Wasser laufen lassen bis klar)
- ✓ Hydranten zudrehen Standrohr in Bajonettverschluss setzen & festdrehen
- ✓ Entlüften: Auslaufventil leicht öffnen, Hydranten wieder aufdrehen (Wasser läuft)
- ✓ Versorgungsschlauch anschließen
- ✓ Schieberschlüssel entfernen und Unfallabsicherung beachten



Standrohr abbauen

- ✓ Schieberschlüssel aufsetzen, Auslauf öffnen, Hydranten schließen
- ✓ Standrohr abschrauben und prüfen, dass kein Wasser nachläuft
- ✓ Kappe aufsetzen und verschließen



Wichtige Hinweise zur Nutzung

- ✓ Nutzung nur für Trinkwasser aus dem Netz der Stadtwerke Iserlohn
- ✓ Bedienungsanleitung beachten
- ✓ Nur fachkundige Personen dürfen Auf- und Abbau durchführen
- ✓ Verkehrssicherungspflicht beachten
- ✓ Tanks nur über freien Auslauf befüllen
- ✓ Schäden, Diebstahl, Frost: Sofort melden und Standrohr entfernen
- ✓ Trocken und aufrecht lagern



So einfach geht's

1. Standrohr **online reservieren** (3 Tage Vorlauf) über <https://iserlohn.standrohrportal.de/>
2. Standrohr am gewünschten Hydranten anschließen (Bedienungsanleitung beachten)
3. Nach dem Projekt Standrohr zurückgeben – Abrechnung nach gemessenem Verbrauch



Stadtwerke Iserlohn GmbH
Stefanstraße 4–8
58638 Iserlohn
stadtwerke-iserlohn.de/standrohr

Ansprechpartner für Fragen:
Kundencenter der Stadtwerke Iserlohn
www.heimatversorger.de